



Eerst deze instructie volgen om het IP adres vast zetten voordat lankabel in de netwerkswitch in de kast wordt gedaan.


Kies rechtsonderin op de taakbalk Netwerk en Netwerkcentrum openen

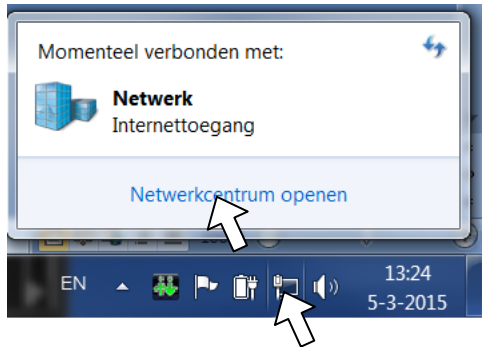


Kies adapterinstellingen wijzigen

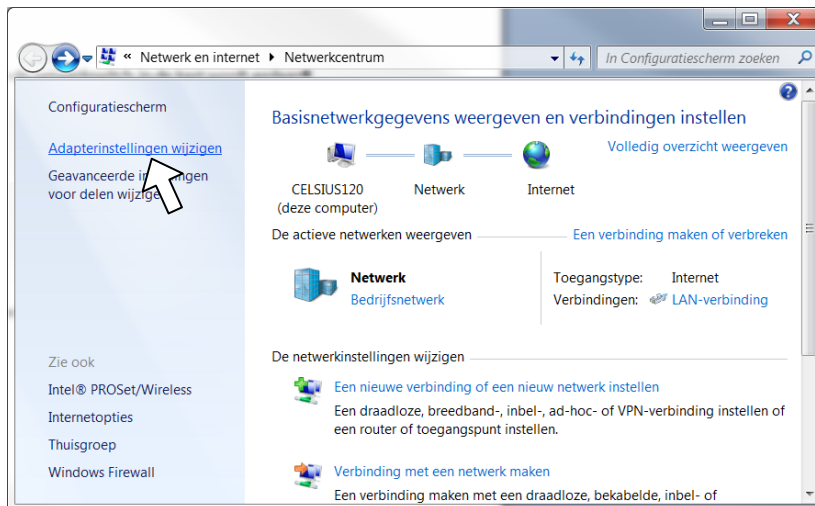


Kies Lan-verbinding d.m.v dubbelklik

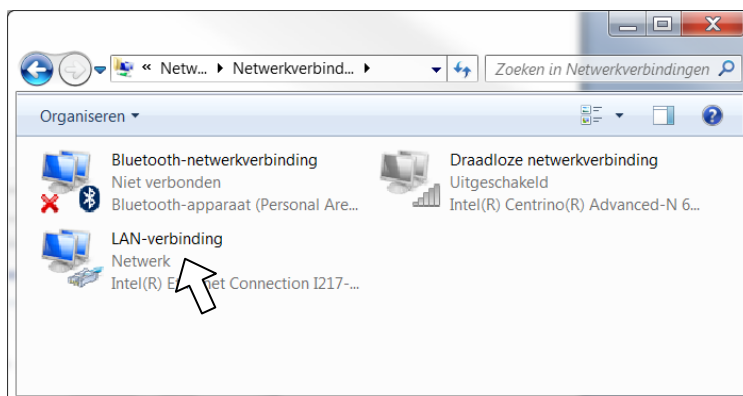

Kies Eigenschappen

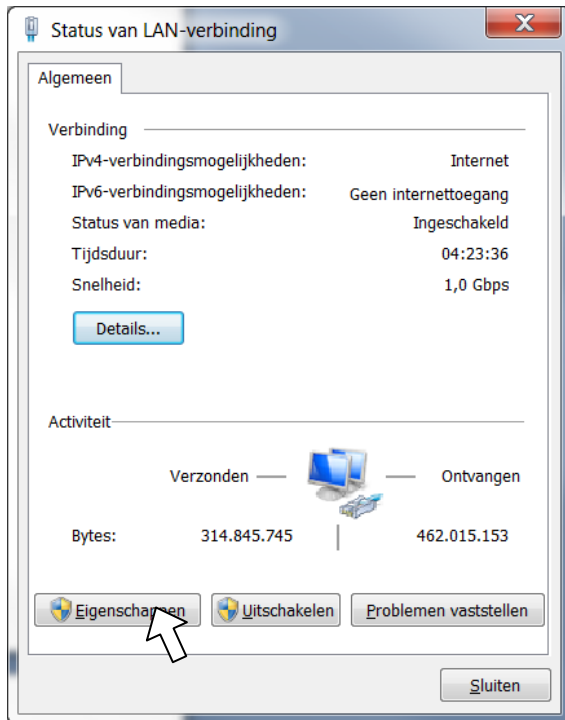

Kies Internet Protocol versie 4 (TCP/IPv4) eigenschappen

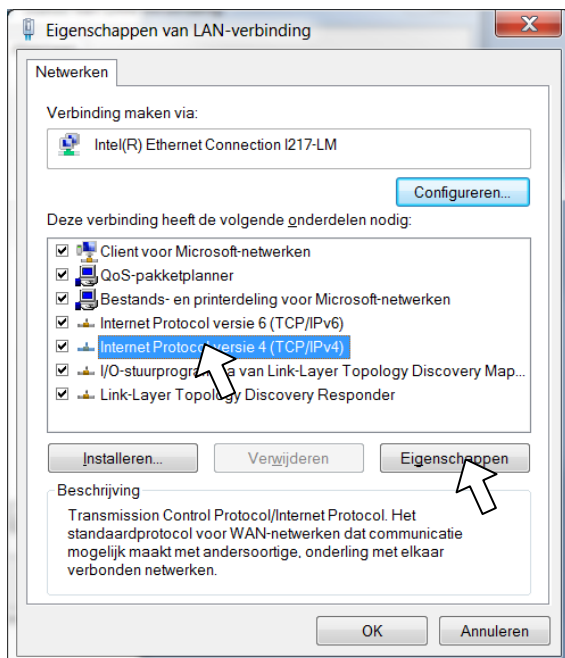


Lees het IP adres af wat op de regelaar staat. De laptop moet bijvoorbeeld 1 hoger ingesteld worden dan het adres van de regelaar. Let op in grotere installaties kan dit IP adres al bezet zijn. Neem dan even contact op met Celsius Benelux of netwerkbeheerder welk IP adres vrij is.

Stel op de regelaar staat IP 10.3.113.152. Zet laptop dan op IP 10.3.113.153 met subnet 255.255.0.0
Standaard gateway mag leeg blijven.

Kies Het volgende IP-adres gebruiken

Vul in het IP-adres in dit voorbeeld IP 10.3.113.153 met subnet 255.255.0.0

Kies OK en nogmaals OK om alle andere vensters te sluiten.

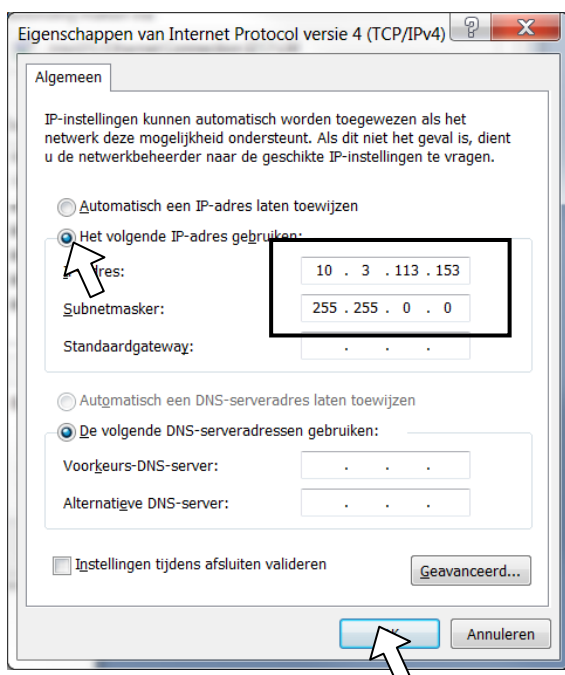

Nu kan de netwerkkabel in de switch en in de laptop gestoken worden.

Vul het IP adres op de regelaar staat in in uw browser. Gebruik bij voorkeur webbrowser Firefox.

In dit voorbeeld IP 10.3.113.152. Bij oudere systemen moet Java versie 7u21 of lager zijn.

Kies na afloop van de werkzaamheden weer keuze automatisch een IP-adres laten toewijzen omdat u anders geen netwerkverbinding krijgt binnen een bedrijfs- of thuisnetwerk.

Kies daarna OK en nogmaals OK om alle andere vensters te sluiten.

